

PROCEDURE D'INSTALLATION

Contenu du kit caméra CAMERA-SPORTS (CSxxx)

1. Caméra casque
2. Support casque velcro avec bandes adhésives
3. Mini microphone
4. Adaptateur audio 2-vers-1
5. Pack batterie pour 8 piles AA (piles non fournies)



Assemblage de la caméra sur le casque :

1. **Nettoyez la surface du casque qui doit être propre et lisse (pas de gras)**
2. Assemblez une pièce de velcro au dos de la sangle du support casque. Maintenez la pression pendant 15 secondes.
3. Positionnez la deuxième pièce de velcro sur le casque. Attention, cette étape est critique. Mettez-vous en situation (sur votre VTT, moto, quad...) pour évaluer la bonne position de la caméra sur le casque et faites un essai de retour image sur votre enregistreur. Posez des repères sur le casque puis collez le velcro. Maintenez la pression pendant 15 secondes.


Connexion à la caméra : (insérez les piles en dernier)

1. Utilisez votre câble VIDEO IN de votre enregistreur ou caméscope (non fourni dans le kit caméra)
2. Branchez la sortie du micro (RCA blanc) sur l'adaptateur stéréo puis raccordez-le à votre câble vidéo (RCA blanc et rouge)
3. Branchez le port vidéo de la caméra (RCA jaune femelle) sur le câble vidéo de votre enregistreur (RCA jaune mâle)
4. Branchez la prise d'alimentation de la caméra (fiche rouge) sur la fiche d'alimentation du câble microphone (fiche DC12V femelle noire)
5. Raccordez la fiche DC mâle noire au pack de batterie par le connecteur 9V



Vue du montage final :

Enregistreur MPEG ou Caméscope
(un enregistreur MPG4 dans cet exemple)

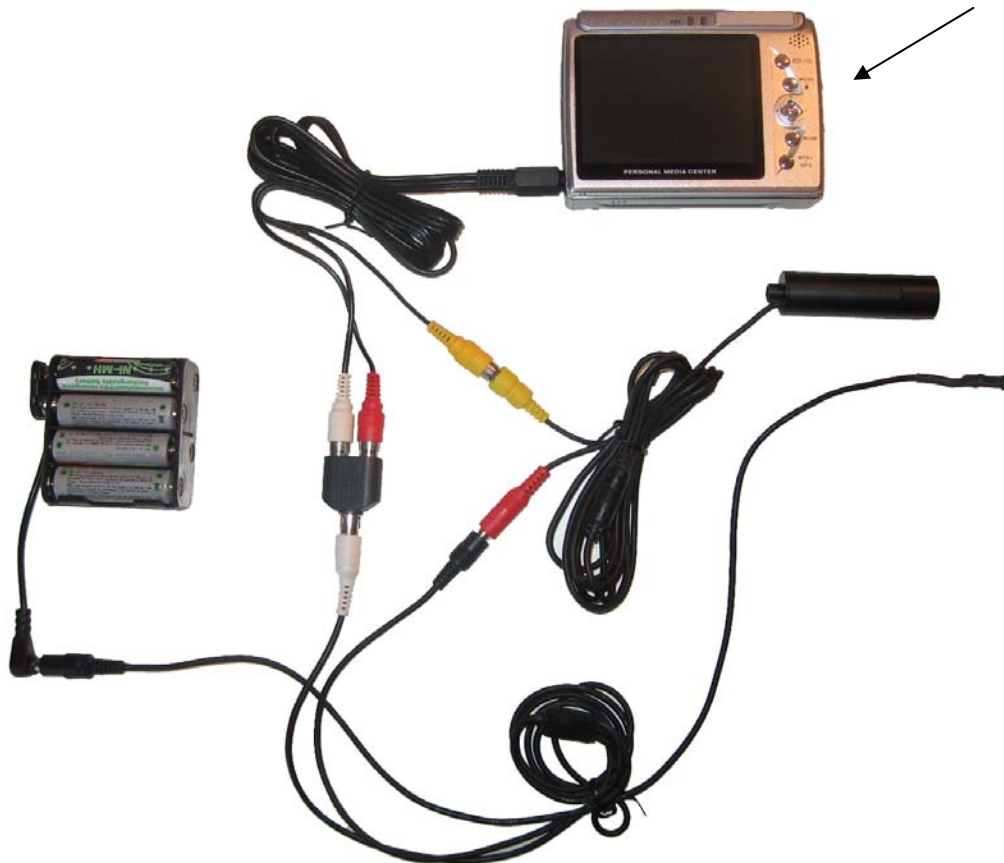

IMPORTANT : POUR LES POSSESSEURS DE CAMESCOPE :

- Vérifiez que votre le câble vidéo de votre caméscope soit branché sur le port analogique **AV IN** (video in). La plupart de temps il s'agit d'une fiche jack 3.5mm (type écouteur de baladeur). Si vous n'avez qu'une entrée AV OUT, votre caméscope n'est pas compatible.

- Avant de faire votre premier enregistrement, vérifiez que votre caméscope soit en mode source vidéo 'auxiliaire' ou 'externe', c'est-à-dire qu'il enregistre depuis une source vidéo autre que lui-même. IL s'agit le plus souvent d'un simple paramétrage dans le menu de configuration de votre caméscope. Pour cela, reportez vous à la section « enregistrement de vidéos ou de programmes télévisés » ou à la section « montage avec un magnétoscope ».

Si vous pensez qu'il manque un élément dans votre kit caméra ou si vous avez des questions, contactez-nous au 09 50 33 94 70 ou par mail à : contact@camera-sports.fr